

SPISKÅPA 1221A/1222A-10  
EMHÆTTE 1221A/1222A-10  
LIESITUULETIN 1221A/1222A-10  
KJØKKENHETTE 1221A/1222A-10  
COOKER HOOD 1221A/1222A-10

## BRUKSANVISNING



**FRANKE**

MAKE IT WONDERFUL

## ALLMÄN INFORMATION

Produkten är utrustad med LED-belysning 6,5 W, aluminiumfilter och EasyClean.

## FUNKTION

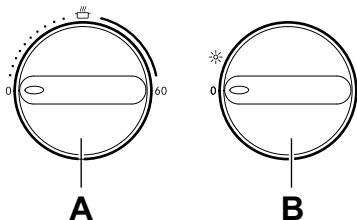


Fig. 1

A. Spjällfunktion

B. Belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max 60 minuter eller genom att vredet vrids till **0**.

Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

### Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtren ska rengöras minst varannan månad vid normal användning. Rengör oftare vid intensiv användning.

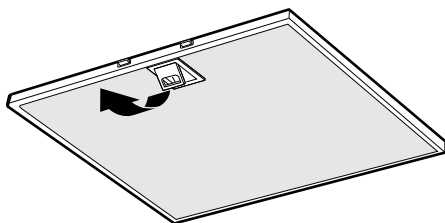


Fig. 2

Ta bort fettfilter genom att öppna snäppet, Fig. 2. Hantera filter försiktigt, var noga med att inte bocka dem.

Blötlägg filtret i varmt vatten blandat med diskmedel. Filtret kan även diskas i maskin. Sätt tillbaka fettfilter efter rengöring, se till att de snäpper fast ordentligt.

Insidan av spiskåpan samt spjället ska rengöras minst två gånger per år. Torka av med våt trasa och diskmedel. Spjället rengörs enklast när det är öppet.

Hantera spjället försiktigt.